

麦漆で接着する


麦漆を作る。ガラス板に強力粉を出し、ヘラで少しずつ水を加えて練り消しゴムのようになるまで練っていく。



練つた強力粉の隣に生漆をやや多めに出し、ヘラで少しすつ混ぜ込んで粘つて糸を引くくらいまで練り合わせる。




麦漆を細いヘラで破片の断面にムラなく塗る。15~20分おき、大きい破片を中心に接着する。

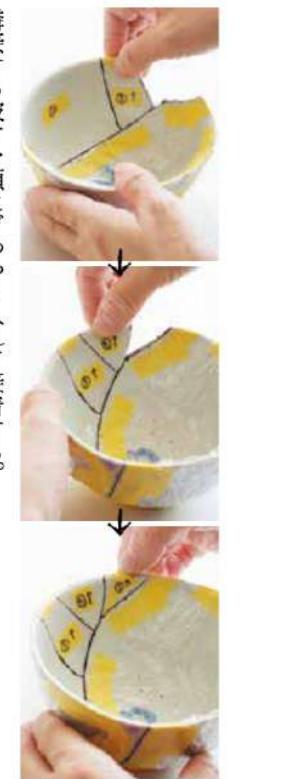

隙持する破片を順にさりとてそれで接着する



がタつかず納まるよう調整してマスキングテープで仮止めする。目打ちで割れの線がずれていないか確認する。

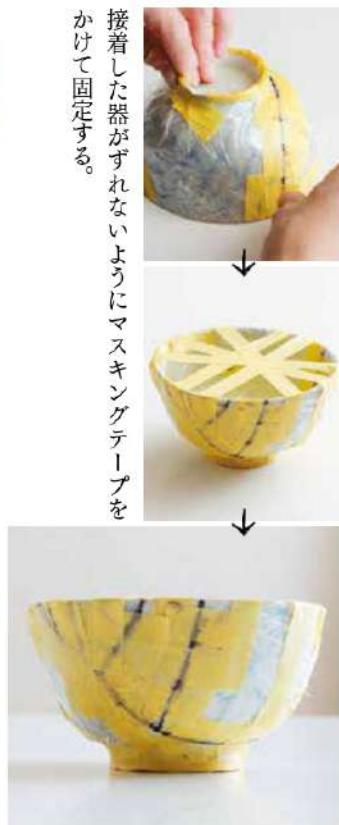

接着した器がずれないようマスキングテープをかけて固定する。

割れの線からみ出した麦漆の汚れが気になる場合は、綿棒にベンジンを含ませて掃除するとよい。




間隔をあけて貼る

漆は空気が遮断されると乾きにくい。マスキングテープを割れ全体に貼ると麦漆が乾きにくいで間隔をあけて貼ること。



破片にマークを

各破片に接着する順番や向きを書いておくと、接着の際にスムーズに作業ができる。

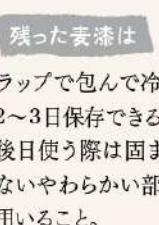

残った妻漆は

ラップで包んで冷暗所で
2~3日保存できる。なお、
後日使う際は固まってい
ないやわらかい部分のみ
用いること。